
1

STRÖDTER | Schwenkkran-Edelstahl

WIR BRINGEN LASTEN ZUM SCHWEBEN.

CHEMIE | REINRAUM | LEBENSMITTEL TEILE-HANDLING

SÄULENSCHWENKKRAN AUS EDELSTAHL

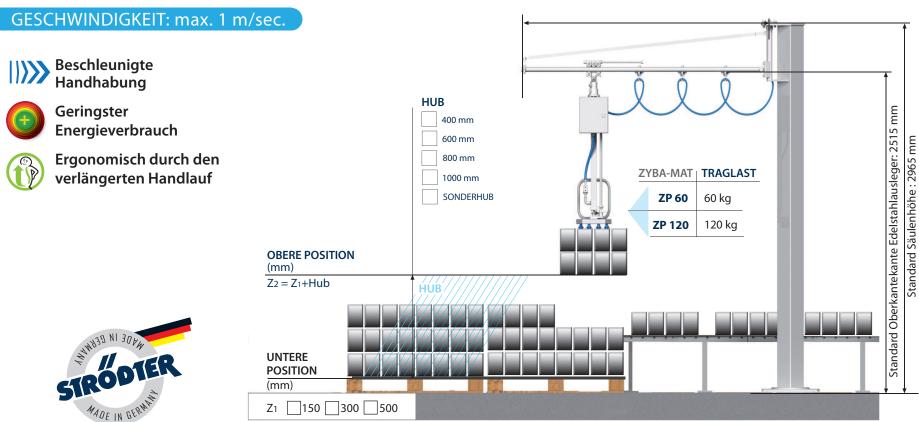

STANDARDISIERTES SYSTEM

www.Schwenkkran-Edelstahl.de

www.chemie-handling.de • www.reinraum-handling.de • www.lebensmittel-handling.de





CHEMIE | REINRAUM | LEBENSMITTEL | HANDLING

SCHWENKAUSLEGER MIT HUBACHSE UND **SAUGTRAVERSE** AUS EDELSTAHL


SPEZIELLE PRODUKTGREIFER **AUF ANFRAGE LIEFERBAR!**

Bestehend aus:

SCHWEBEND

TRANSPORTIEREN

GESCHWINDIGKEIT: max. 0,8m/sec.

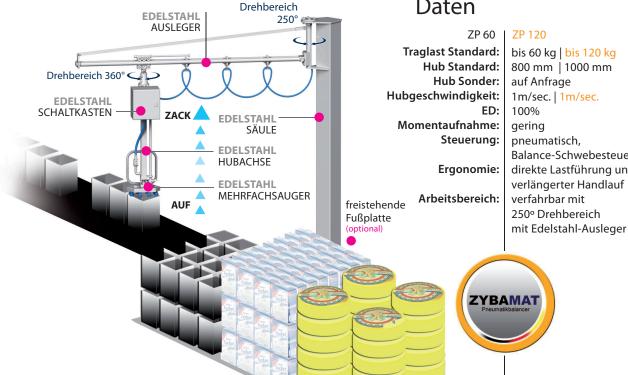

ZYBA-MAT - Handgeführter Teleskopmanipulator

Daten

bis 60 kg | bis 120 kg 800 mm | 1000 mm auf Anfrage 1m/sec. | 1m/sec. 100% gering pneumatisch, Balance-Schwebesteuerung direkte Lastführung und verlängerter Handlauf verfahrbar mit 250° Drehbereich

Vorteile:

- · Luftdicht verschweißt
- · hohe Reinigungsmittelbeständigkeit
- · hygienisch, keine Verkeimung
- Vakuumsauger und angepasste Produktgreifer
- 250° Drehung um die Standsäule
- 360° Endlosdrehung der Hubachse
- eingebaute Lasterkennung
- pneumatische Schwebesteuerung
- ergonomisches Handling
- maximale Hubhöhe 1200 mm
- · extrem kurze Taktzeit
- Einschaltdauer 100 %
- hervorragende Energieeffizienz



STRÖDTER | Schwenkkran-Edelstahl

CHEMIE | REINRAUM | LEBENSMITTEL | HANDLING

DER ARBEITSRADIUS

		•	· •					D 4	7
Δ	rr	וםו	itsi	rai	ПI	110		КI	イ ノ
	VI L	<i>_</i>	ıLJI	a	ΜП	u.)	- 1 \ 1	14

1,9 m		0,6 m > 2,5 m
2,8 m	•	0,7 m > 3,5 m
3,7 m	•	0,8 m > 4,5 m


Erklärung:

Arbeitsradius:

Beschreibt den tatsächlichen Arbeitsraum, in dem gearbeitet werden kann.

Info:

Bitte den erforderlichen Arbeitsradius hier selbst ermitteln und in dem Faxformular (Seite 6) unter Punkt 5 eintragen.

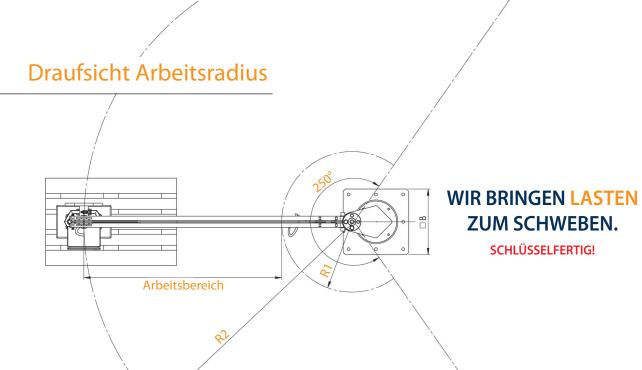




GESCHWINDIGKEIT:





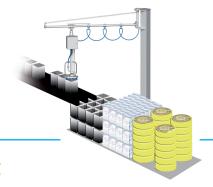

Das Handhabungsgerät


Dieses Handhabungsgerät ist technisch ideal für die Chemieindustrie, den Reinraum-, und Lebensmittelbereich geeignet. Alle Bauteile des Gerätes sind luftdicht verschweißt und die Lagerungen sind abgedichtet. Die superglatten Edelstahl-Oberflächen garantieren eine hohe Reinigungsmittelbeständigkeit.

Die Bedienung und Lastbewegung des Handhabungsgerätes erfolgt blitzschnell mit dem Schwenkkran und dem ZYBA-MAT. Das Lastaufnahmemittel wird am Handlauf zur bereitgestellten, aufzunehmenden Last geführt, vom Mehrfachsauger durch "Vakuum" aufgenommen und hängt somit sicher an der Hubachse.

Nach der Positionierung erfolgt die Abgabe durch Betätigung der Lösefunktion. Die Geräte sind ideal für Lasten bis 100 kg ausgelegt. Es entfallen jegliche, den Rücken belastenden Arbeitsschritte (ergonomischer Arbeitsplatz). Zum Beispiel für die Chemieindustrie zur Handhabung von Behältern und Verpackungseinheiten.

Optionen & Zubehör

• freistehende Fußplatte - für die schnelle, mobile Aufstellung am Produktionsort

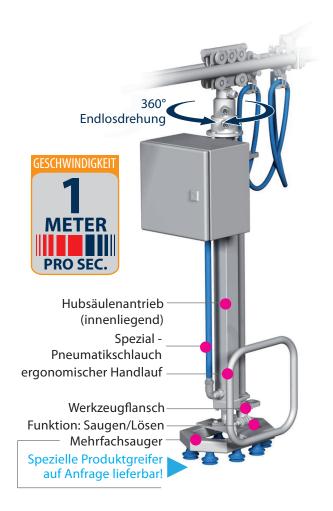



STRÖDTER | Schwenkkran-Edelstahl

PLANUNG + STAHLBAU + SCHIENENSYSTEM + MANIPULATOR + GREIFER + INSTALLATION | SCHLÜSSELFERTIG!



Strödter im Internet



5

Strödter Produktfilme im Internet

STRÖDTER bundesweit

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

Gabelsbergerstraße 6 59069 Hamm

Tel.: +49 (0) 2385 9 21 21-0 +49 (0) 2385 9 21 21-21 Fax: info@stroedter.de email: internet: www.stroedter.de

NIEDERLASSUNGEN DEUTSCHLAND

Niederlassung Bayern

85375 Neufahrn-Mintraching Tel.: +49 (0) 700 20 13 00 00 +49 (0) 8165 92 41 64 3 Fax: by@stroedter.de email:

Niederlassung Baden-Württemberg 70794 Filderstadt

Tel.: +49 (0) 700 20 11 00 00 Fax: +49 (0) 711 12 03 06 21 bw@stroedter.de email:

Niederlassung Süd / West

67240 Bobenheim-Roxheim Tel.: +49 (0) 700 20 12 00 00 +49 (0) 623 9 9 96 55 81 Fax: sw@stroedter.de mail:

Niederlassung Nord

27798 Hude

Tel.: +49 (0) 700 20 14 00 00 Fax: +49 (0) 448 49 20 43 7 email: no@stroedter.de

Niederlassung Ost

04821 Brandis

Tel.: +49 (0) 700 20 10 00 00 Fax: +49 (0) 342 92 64 13 7 email: sn@stroedter.de

Niederlassung Ungarn

LK-Hatec Kft., 6060 Tiszakécske +36 76 54 00 30 +36 76 54 00 31 email: info@lk-hatec.com

Niederlassung Südafrika

STRÖDTER Handling Systems SA

East London

STRÖDTER Partner und Niederlassungen weltweit



••STATECH, Geraardsbergen, Belgien PRITEC AB VACULYFT, Fjärås, Schweden **DACO**, Vitoria-Gasteiz, Spanien HELIX Systems, Homewood, Al. USA

EX-ES, Port Elizabeth, Südafrika SADE, Harbin, VR China KOBOLDS Technologies, Puebla, Mexiko

www.Schwenkkran-Edelstahl.de

www.chemie-handling.de • www.reinraum-handling.de • www.lebensmittel-handling.de

www.stroedter.de





BITTE AUSFÜLLEN UND PER FAX DIREKT AN +49 (0) 23 85 - 9 21 21 - 21

STRÖDTER SCHWENKKRAN - EDELSTAHL



6

CHEMIE | REINRAUM | LEBENSMITTEL TEILE-HANDLING

STRÖDTER | Schwenkkran-Edelstahl

Ja, wir interessieren uns für **STRÖDTER-TEILE-HANDLING** mit Edelstahl-Schwenkausleger, Edelstahl-Hubachse und Edelstahl-Saugtraverse

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
Welches Gewich	nt hat das zu hek	oende Teil?
Kilogra	amm	
(Fax-Rückantwo	für diese Angab	en dieses Formula ie uns zusätzlich,
nsprechpartner		
nsprechpartner		
nsprechpartner oteilung raße		
nsprechpartner oteilung raße Z/Ort		
sprechpartner steilung aße Z/Ort		
nsprechpartner oteilung		

4.	6.		
OPTIONEN & ZUBEHÖR	НИВ	000	
freistehende Fußplatte (für die schnelle, mobile Aufstellung am Produktionsort)	400 mm 600 mm 800 mm	Standard Oberkante Edelstahausleger: 2515 mm Standard Säulenhöhe: 2965 mm	:
ARBEITSRADIEN R1 R2 (siehe Seite 3)	1000 mm	ZP 60 60 kg	;
1,9 m ▶ 0,6 m ▶ 2,5 m 2,8 m ▶ 0,7 m ▶ 3,5 m	SONDERHUB	ZP 120 120 kg	
3,7 m ▶ 0,8 m ▶ 4,5 m	mm	inte El	
OBERE POSITION (mm)		ZYBA-MAT TRAGLAST ZP 60 60 kg ZP 120 120 kg EDELSTAHL ROSTFREI ROSTFREI ROSTFREI ROSTFREI ZYBA-MAT TRAGLAST ZP 60 60 kg ZP 120 120 kg	
$Z_2 = Z_1 + Hub$	HUB	andar Star	
UNTERE			
POSITION (mm)			
Z ₁			

STANDARDISIERTES SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH • Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm • Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0 • Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21

E-Mail: info@stroedter.de • Homepage: www.stroedter.de • www.chemie-handling.de • www.reinraum-handling.de • www.lebensmittel-handling.de

www.Schwenkkran-Edelstahl.de